



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

# 簡易取扱説明書



## 色彩色差計 CR-400

©REX CO.,LTD.

## ●測定の流れ

### 1 電源ON

測定ヘッド側面の電源スイッチをI側にして電源を入れる。



### 2 測定準備

READYランプが点灯していることを確認する。  
(画面に出ているのは前回の測定値なので問題ない。)




### 3 測定

測定対象物に測定ヘッドの先端を垂直にあて、MEASボタンを押して測定する。




### 4 測定結果確認

測定結果が画面に表示される。  
表色系ボタンを押すことによって、表示される表色系の種類を切り替えることができる。

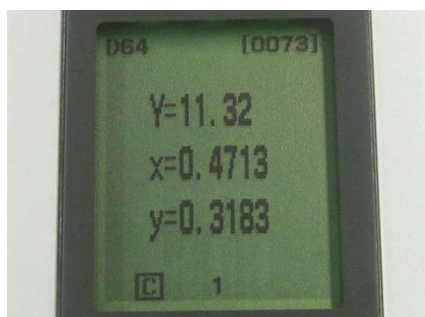


①xyz表色系

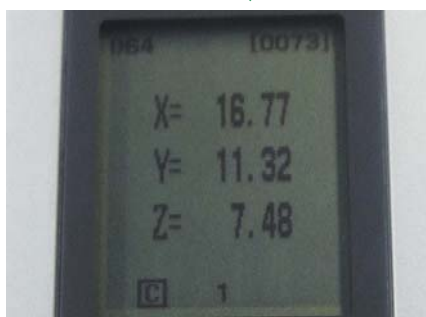

②Yxy表色系



③L\*a\*b\*表色系

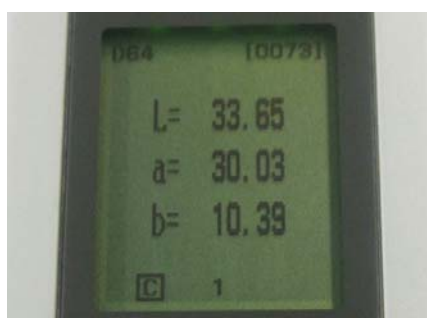

④ハンターLab表色系



⑤L\*C\*h表色系



⑥マンセル表色系

## ●測定値の印字

印字/紙送りボタンを押す。



### 1 接続

測定ヘッドとデータプロセッサを接続して電源を入れる。  
(電源を入れると測定ヘッドはDPモードの表示になり、測定値はデータプロセッサに表示される。)



### 2 測定値の印字

印字/紙送りボタンを押す。




### 3 印字の確認

データプロセッサの画面に表示された数値が出力される。



### ※ 表色系の切り替え

表色系ボタンを押すことによって、表示される表色系の種類を切り替えることができる。

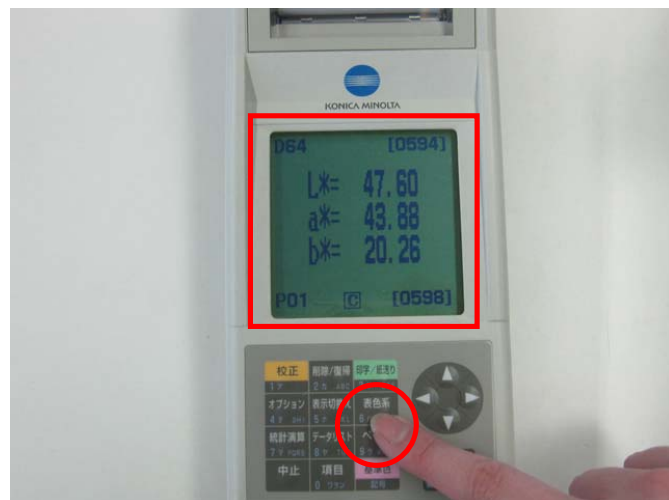

株式会社レックス