


# A | クレーンカメラ人物検知システム WIRELESSWATCHER 接続方法

## WIRELESSWATCHER

標準構成品のうち下記2種類  
接続先はありませんが問題ありません

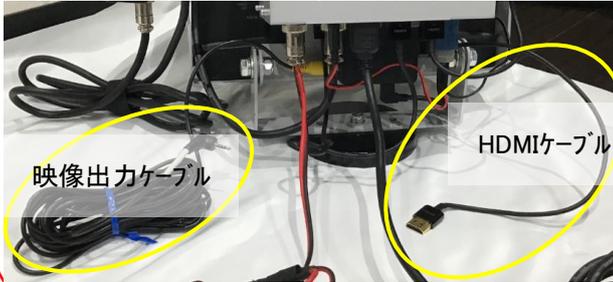


・HDMI  
IN → (WIRELESSWATCHER)  
OUT → (SCAIモニター)

・DC12V  
OUT → (SCAIモニター)

・POWER  
DC IN → (シガーソケット)

## HDMI切替器

ボタンを  
押し上げた状態で  
WIRELESSWATCHERを  
起動確認後、ボタンを押し  
モニターを起動してください

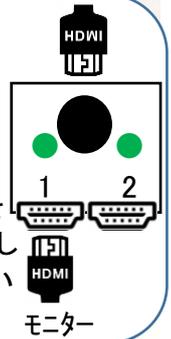


HDMIケーブル  
(WIRELESSWATCHER  
モニター用)

HDMIケーブル  
(SCAIモニター用)

電源出力ケーブル

電源ケーブル  
(シガーソケット用)


電源ケーブル  
WIRELESSWATCHER  
モニター  
(シガーソケット用)

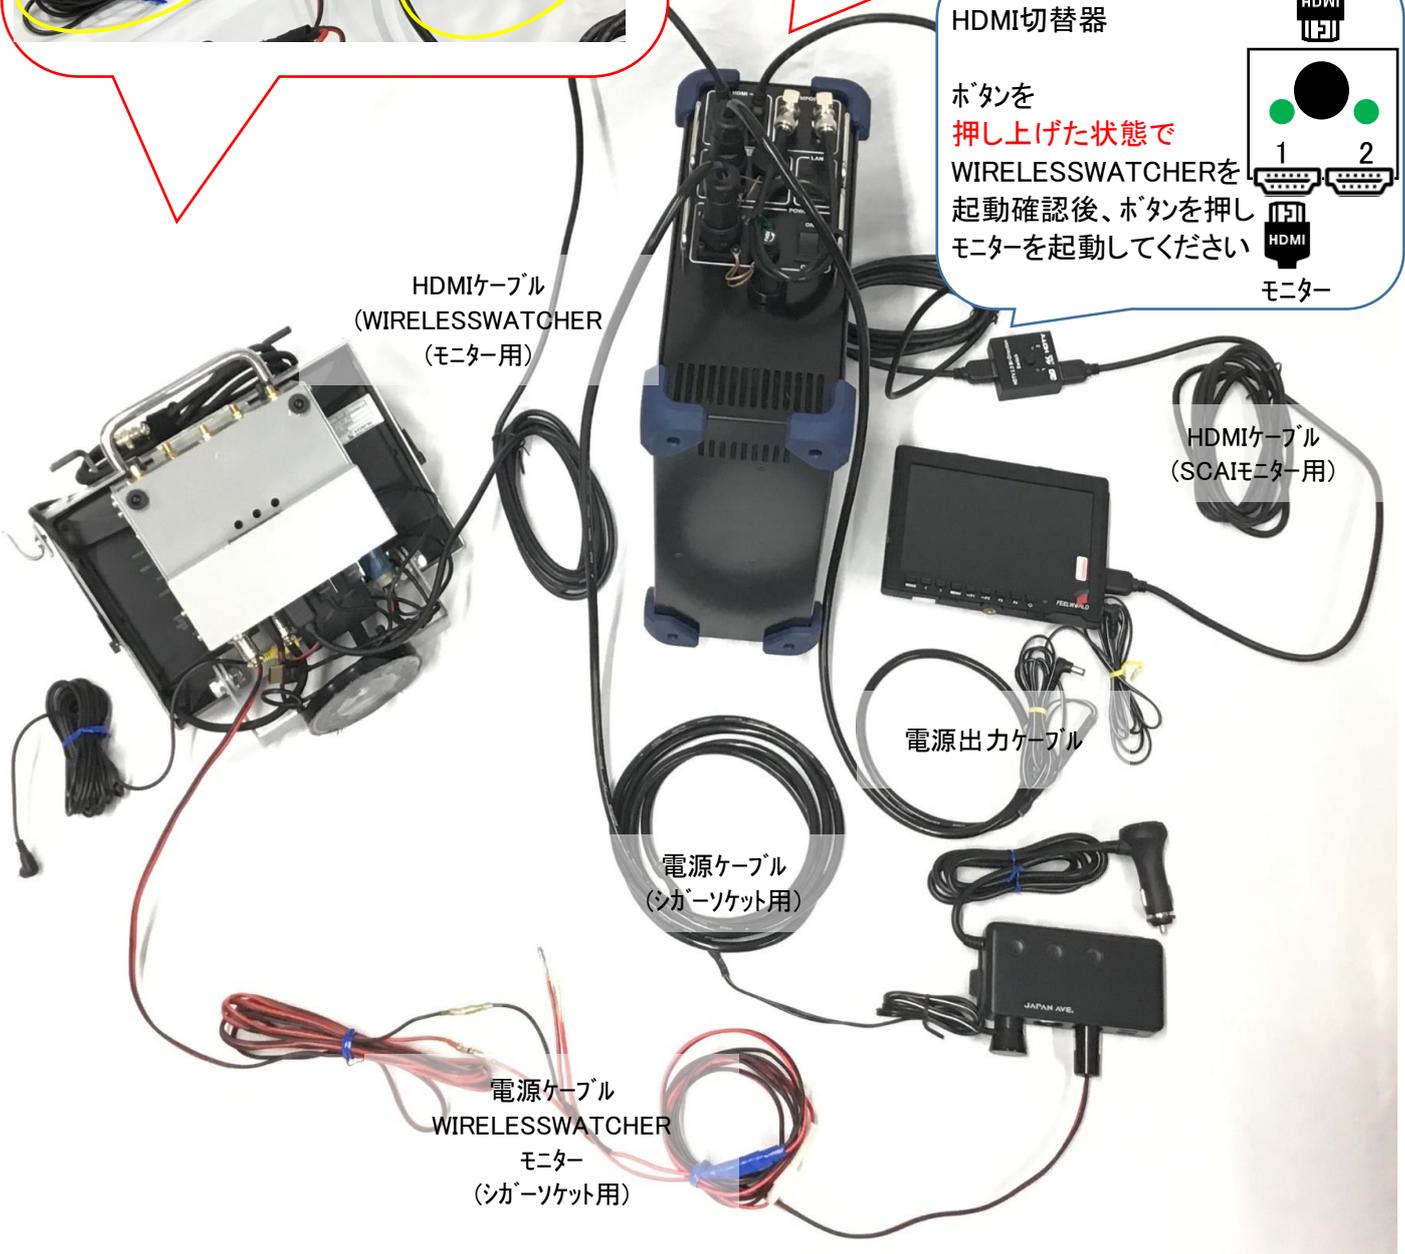

# A | クレーンカメラ人物検知システム ワイレスウォッチャーmini 接続方法



- ・HDMI  
IN → (WIRELESSWATCHER)  
OUT → (SCAIモニター)
- ・DC12V  
OUT → (SCAIモニター)
- ・POWER  
DC IN → (シガーソケット)

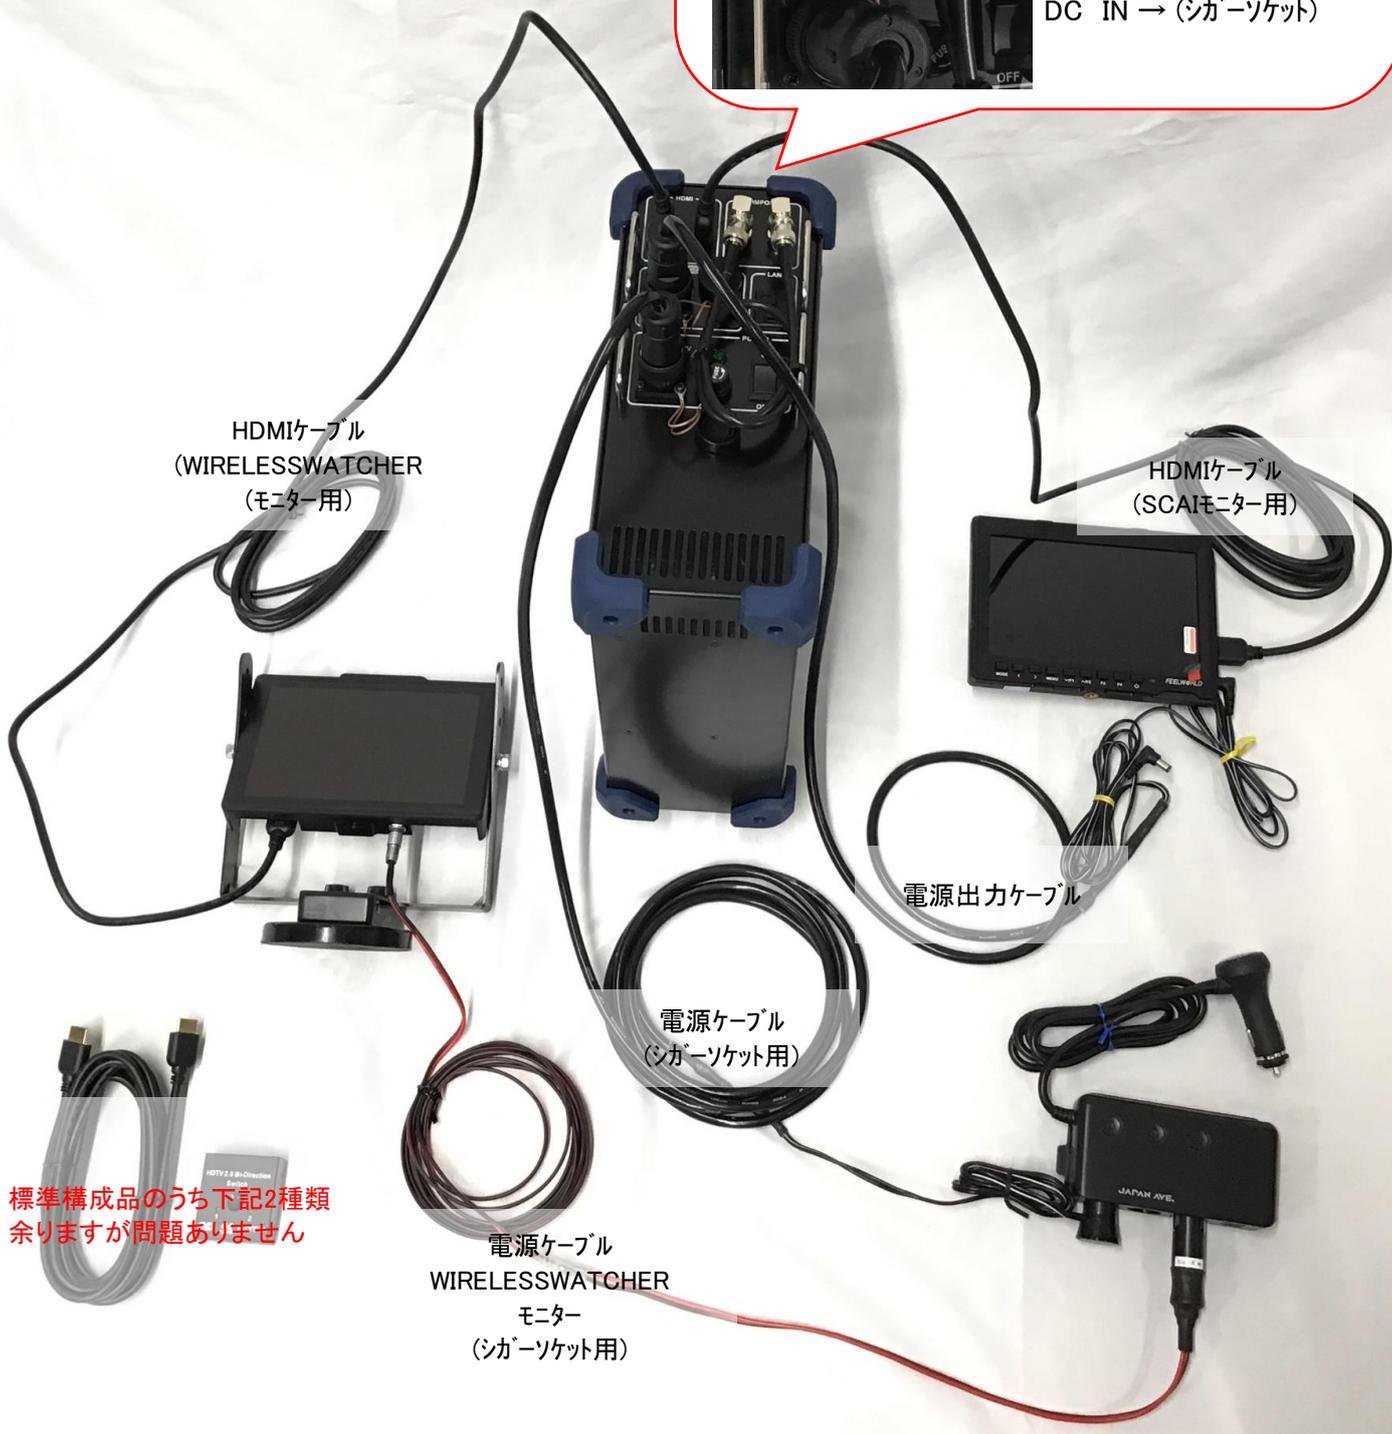

標準構成品のうち下記2種類  
余りませんが問題ありません

電源ケーブル  
WIRELESSWATCHER  
モニター  
(シガーソケット用)