




エクセルの「ファイル」を選択
次に「開く」をダブルクリック

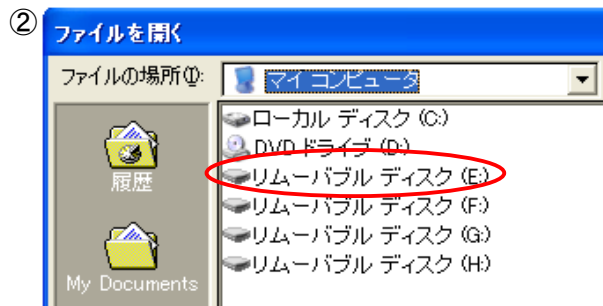


SDカード(メモリーカード)を入れたドライブ(E;)を選択
※必ずしもドライブ(E;)とは限りません。

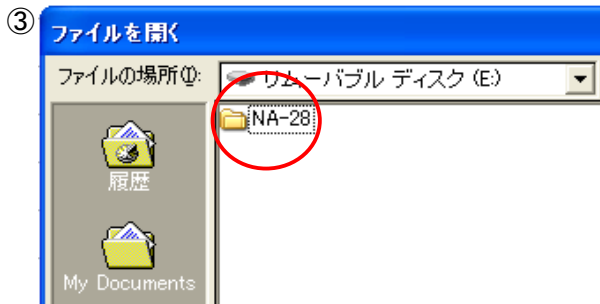


機材名のフォルダがあります。
そのフォルダ(例ではNA-28)をダブルクリック

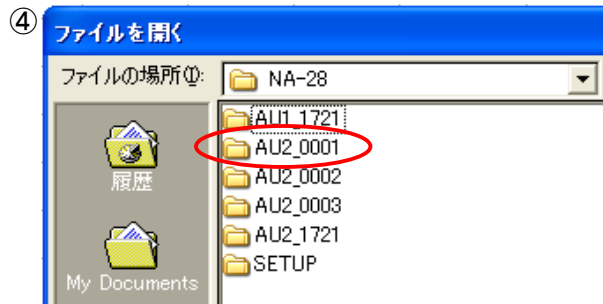


自分の読み出したいファイル名のフォルダをクリック
※SETUPは特に開く必要はございません。

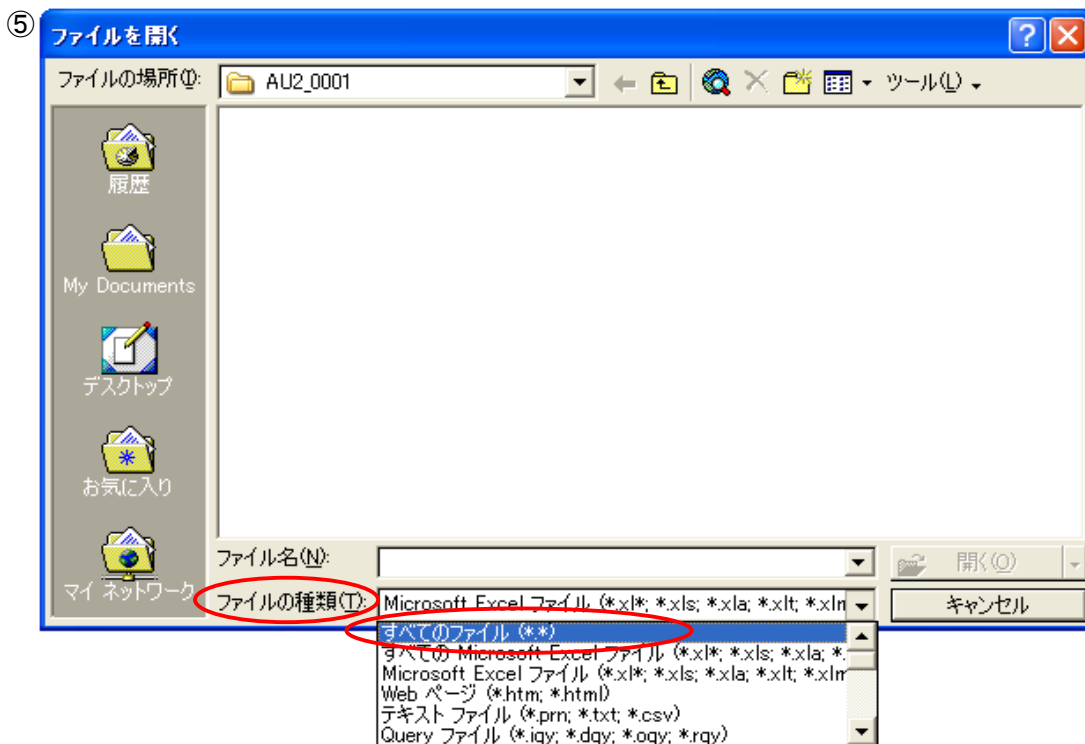

「ファイルの種類」を選択
「すべてのファイル (*.*)」を選択

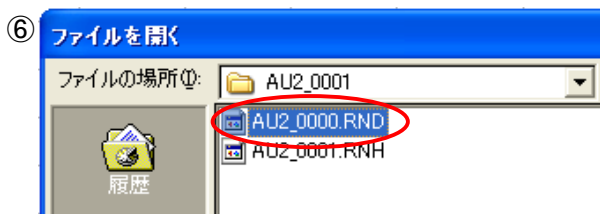


隠れていたデータが現れます。
「.」ピリオドの後ろが「RND」のファイルをダブルクリック
※「RNH」データは測定設定情報になります。

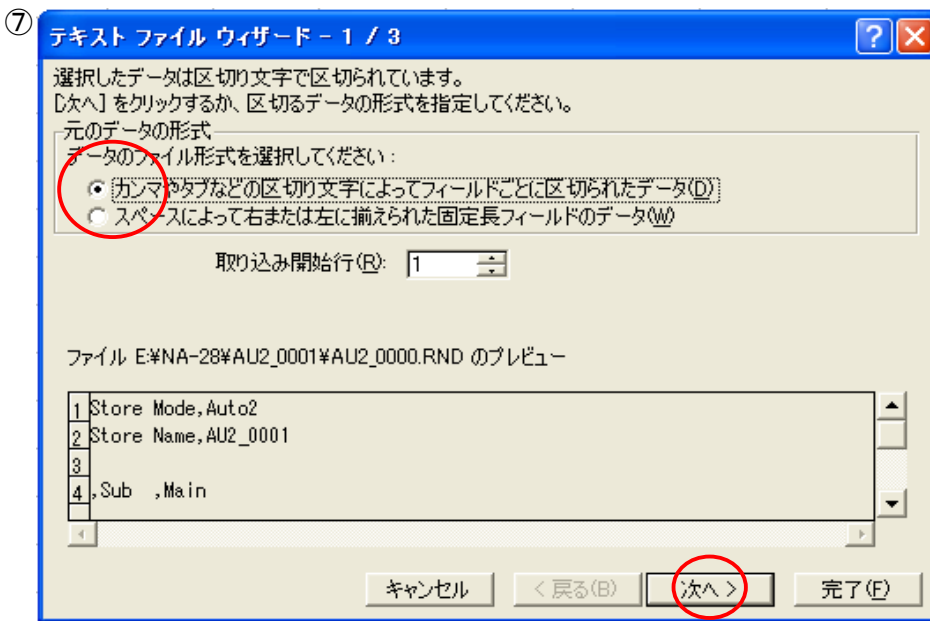


「カンマやタブなどの区切り・・・」
という形式を選択

「次へ」を選択

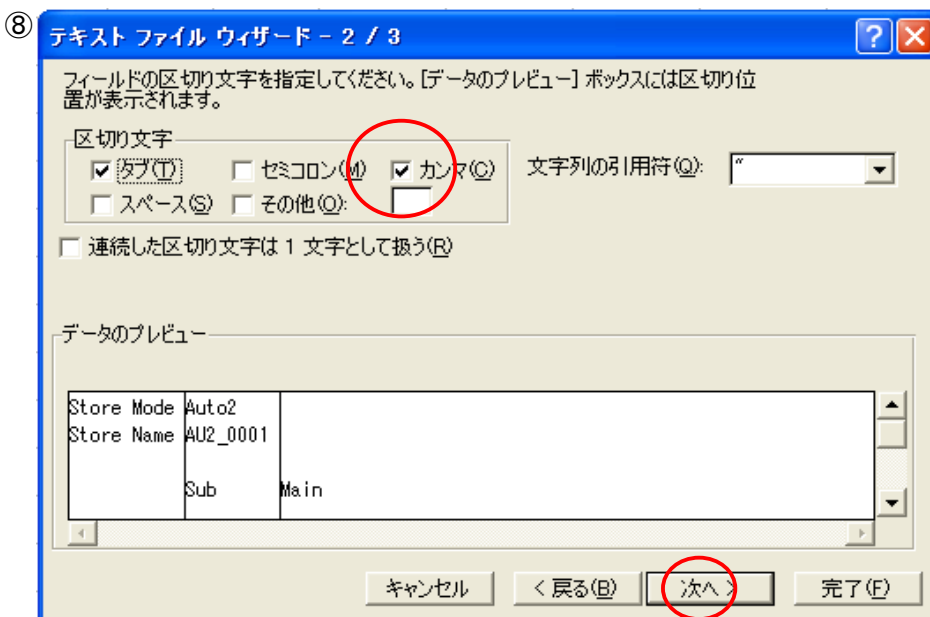

区切り文字の中で「カンマ」に
チェックを入れる
見栄え(プレビュー)が良くなる

「次へ」を選択

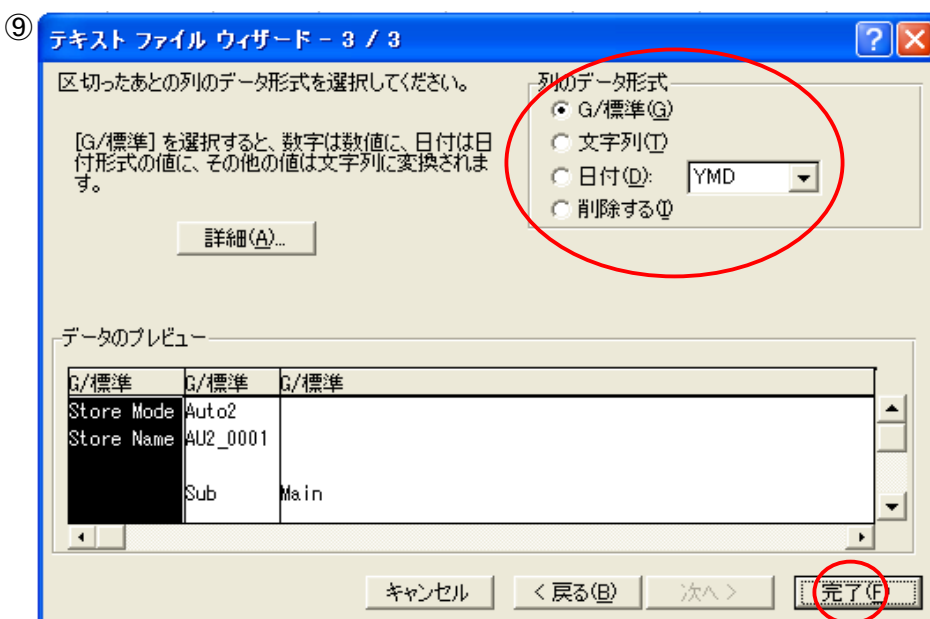

列のデータ形式は基本的に
変更しなくて問題ありません。

ただし、
日付のあらわし方などを変えたい
場合はそれぞれ変更してください。

「完了」を選択